




Жиросудалитель

ИНСТРУКЦИЯ

Эффективно удаляет особо стойкие, застарелые жировые загрязнения, пригар, нагар и копоть.

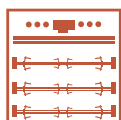

Описание

Предназначен для чистки плит, грилей, духовок, пароконвектоматов, вытяжек и других щелочеустойчивых поверхностей.

Состав

>30% вода деионизированная, 5-15% щелочные компоненты, 5-15% НПАВ, соль ЭДТА, органический растворитель, функциональные добавки.

Способ применения

Мытье поверхностей:

Приготовить 0,5 – 10% рабочий раствор → нанести на поверхность → оставить для воздействия на 5-10 минут (не допускать высыхания) → обработать поверхность инвентарем → промыть чистой водой.

Удаление пригоревших загрязнений:

Нанести на поверхность → оставить для воздействия на 5-10 минут (не допускать высыхания) → обработать поверхность инвентарем → промыть чистой водой.

Показатель pH ≈ 12,5

Меры предосторожности

Средство содержит щёлочь. Не употреблять в пищу. Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами. Использовать перчатки. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.



Хранение и транспортировка

Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла, при t° от -5°C до +35°C. Средство замерзает, после оттаивания сохраняет свои свойства. Перевозится всеми видами транспорта.

Средство не является опасным грузом.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Артикул: 13-4408 — 600 мл
13-2789 — 5 л