




Средство для очистки термокамер

ИНСТРУКЦИЯ

Сильнощелочное моющее средство **Promline AL 03**

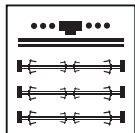

Предназначено для чистки коптильных камер, печей, грилей и других щелочестойких поверхностей.

Эффективно удаляет нагары, копоть, пищевые загрязнения, растительные и животные жиры.

Средство можно использовать для профилактики и устранения засоров в канализационных трубах.

Область применения

На объектах пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях торговли, и общественного питания, дошкольных и школьных образовательных учреждениях, лечебно-профилактических и спортивных учреждениях, объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и в быту.

Способ применения

1. Приготовить рабочий раствор в зависимости от степени загрязнения:
 - а. 0,5-5% (50-500 мл на 10 литров воды) для очистки от нагара, копоти, пищевых загрязнений, растительных и животных жиров.
 - б. 2-5% (200-500 мл на 10 литров воды) для очистки термокамер при наличии бака и пеногенератора.
2. Нанести на очищаемую поверхность с помощью уборочного инвентаря (моп, губка, щетка, распылитель).
3. Оставить для взаимодействия на 10-30 минут.
4. Обработать очищаемую поверхность рабочим инвентарем (моп, губка, щетка).
5. Смыть водой.

При мытье термокамер в автоматическом режиме необходимо руководствоваться инструкцией производителя оборудования.

Состав

Деионизированная вода, щёлочь, НПАВ, комплексообразователи, функциональные добавки.

Показатель pH ≈ 13

Меры предосторожности

Средство содержит щелочь. Не употреблять в пищу. Использовать перчатки.

Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.



Хранение и транспортировка

Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла. Хранить при t° от -5° С до +30° С, после оттаивания сохраняет свои свойства. Перевозится всеми видами транспорта. Средство не является опасным грузом.

Продукт разработан для профессионального применения.

Компания-производитель не несёт ответственности за неправильное использование и хранения данного средства.

Произведено в России.

Срок годности: 2 года со дня изготовления.

Артикул: 13-1264 – 5 л