




## Oven Top

### ИНСТРУКЦИЯ

## Средство для мытья печей и пароконвектоматов

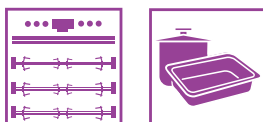

#### Описание

Предназначено для автоматического и ручного мытья печей, грилей, пароконвектоматов и другого теплового и технологического оборудования. Эффективно удаляет застарелые пищевые загрязнения, нагары, копоть, растительные и животные жиры.

Подходит для обезжиривания поверхностей.

**Не применять на алюминиевых и других поверхностях, не устойчивых к щелочам.**

#### Состав

>30% вода деионизированная, 5-15% НПАВ, 5-15% гидроксид натрия, поликарбоксилаты.

#### Способ применения

**Для автоматической мойки оборудования:** Дозирование средства производится автоматически. Дозировка средства определяется согласно программе мойки оборудования.

**Удаление пригоревших загрязнений:** Нанести на поверхность → оставить для воздействия на 3-5 минут (не допускать высыхания) → обработать поверхность инвентарем → промыть чистой водой.

**Обезжиривание поверхностей:** Приготовить 1 - 20% рабочий раствор (10 - 200 мл/л) → нанести на поверхность → оставить для воздействия на 3-5 минут (не допускать высыхания) → обработать поверхность инвентарем → промыть чистой водой.

**Показатель pH ≈ 12,5**

#### Меры предосторожности

Средство содержит щёлочь. Не употреблять в пищу. Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами. Использовать перчатки. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратится к врачу.



#### Хранение и транспортировка

Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла при t° от -5°C до +30°C. Средство замерзает, после оттаивания сохраняет свои свойства. Перевозится всеми видами транспорта. Средство не является опасным грузом.

**Продукт разработан для профессионального применения. Компания-производитель не несет ответственности за неправильное использование и хранение данного средства.**

**Произведено в России.**

**Срок годности:** 3 года с даты изготовления.

**Артикул:** 13-3397