





Средство для удаления жира

ИНСТРУКЦИЯ

Щелочное моющее средство

Жирудалитель

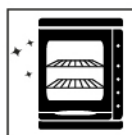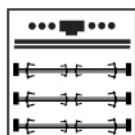

Предназначено для чистки плит, духовых шкафов, грилей, пароконвектоматов, вытяжек, гастрорёкостей, кухонного инвентаря и других щёлочестойчивых поверхностей. Эффективно удаляет стойкие пригоревшие жировые загрязнения, копоть, растительные жиры, белок.

Не применять на алюминиевых, медных, латунных и других поверхностях, не устойчивых к действию щёлочи.

Область применения

Гостиницы и рестораны, предприятия общественного питания и торговли, административные и общественные здания, учебные и медицинские учреждения, промышленные предприятия, профессиональный клининг.

Способ применения

1. Приготовить рабочий раствор в зависимости от степени загрязнения:
 - а) 0,5-5% для обезжиривания поверхностей (5-50 мл на 1 литр воды)
 - б) 10% для очистки от нагара (100 мл на 1 литр воды)
 - в) для сильных и застарелых загрязнений использовать концентрат
2. Нанести рабочий раствор на очищаемую поверхность с помощью уборочного инвентаря.
3. Оставить для взаимодействия на 3-5 минут.
4. Обработать очищаемые поверхности с помощью губки, щётки или другого уборочного инвентаря.
5. Смыть водой.

Состав

Деионизированная вода, щёлочь, аПАВ, нПАВ, активные добавки.

Показатель pH равен 13 (в 1% растворе)

Меры предосторожности

Средство содержит щёлочь. Не употреблять в пищу. Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами. Использовать перчатки. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратится к врачу.



Хранение и транспортировка

Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла. Хранить при t° от -5°C до +30°C, после оттаивания сохраняет свои свойства. Перевозится всеми видами транспорта. Средство не является опасным грузом.

Продукт разработан для профессионального применения.

Компания-производитель не несёт ответственности за неправильное использование и хранения данного средства.

Произведено в России.

Срок годности: 3 года со дня изготовления.

Артикул 13-0985 — 750 г
13-0983 — 5 л